Manual de Configuracion

SMC NETWORKS modelo SMC8014W-G

Comportamiento correcto del equipo:

Leds encendidos y en estado Fijo

- POWER.
- CABLE.
- TRAFIC.
- ETHERNET; 1,2,3 o 4. Depende de cuantos ordenadores estén conectados por cable de Ethernet.

Led encendido y en estado intermitente

- WLAN (si este led no esta encendido, indica que el equipo no esta transmitiendo señal inalámbrica).

La instalación del equipo Cable Modem Inalambrico se realizara de la misma forma que se realiza la instalación de un equipo alámbrico; empleando su respectivo filtro y acoplador y separando el equipo de internet del punto o los puntos de televisión que posea el cliente, mediante el uso de un divisor (en el caso de ser varios televisores).

Configuracion Inalambrica

1. Utilizando cualquiera de los Expolarodes disponibles en el ordenador, ingresar en la barra de direcciones la siguiente IP: **192.168.0.1**.

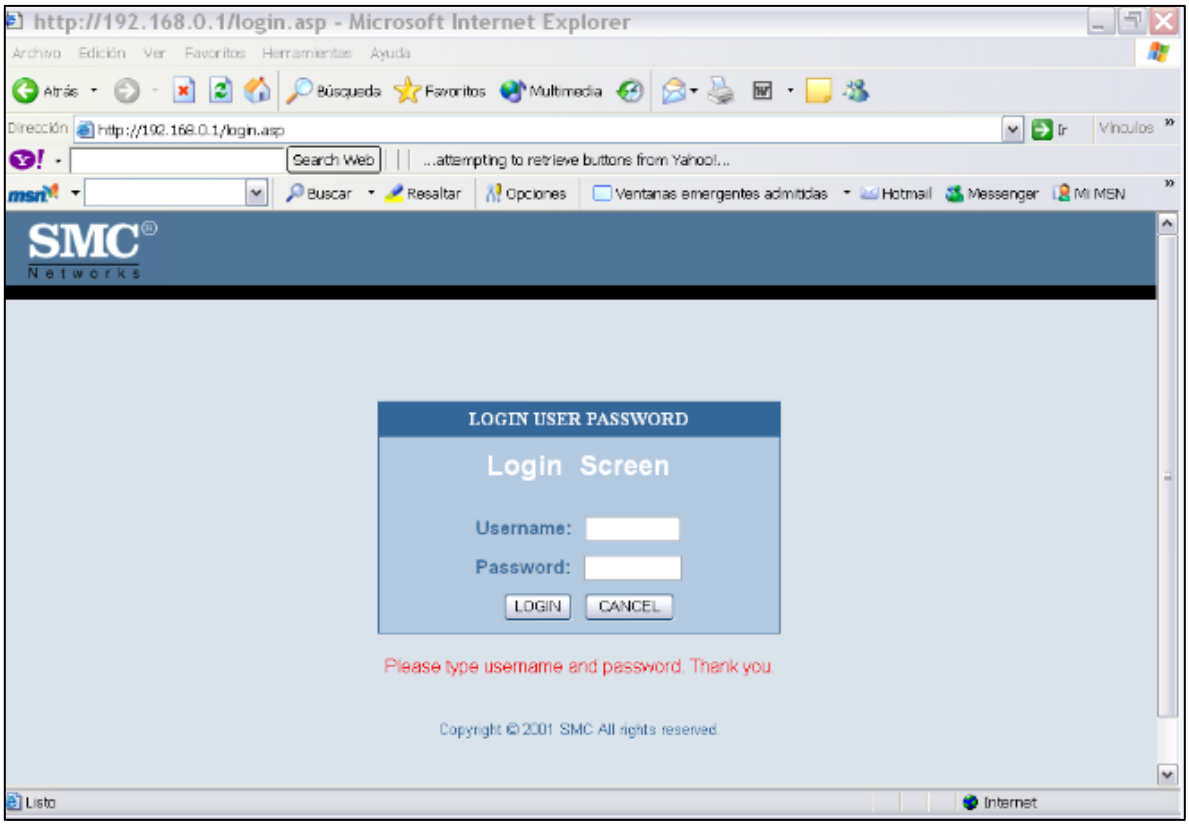

2. Esta dirección IP nos dara acceso a la pagina de **SMC NETWORTKS**, donde se podrá Gestionar la Red y Clave Wifi. El sistema solicitara el ingreso de una clave y un usuario que para efectos de fabrica, todos los equipos poseen la clave **password** y el usuario **cusadmin**.

3. Una vez ingresada la clave y el usuario la interfaz mostrara los distintos aplicativos que permiten visualizar los datos del equipo, verificar el comportamiento de este y realizar configuraciónes. Para efectos de instalación la opción a utilizar será ”**WIRELESS**”.

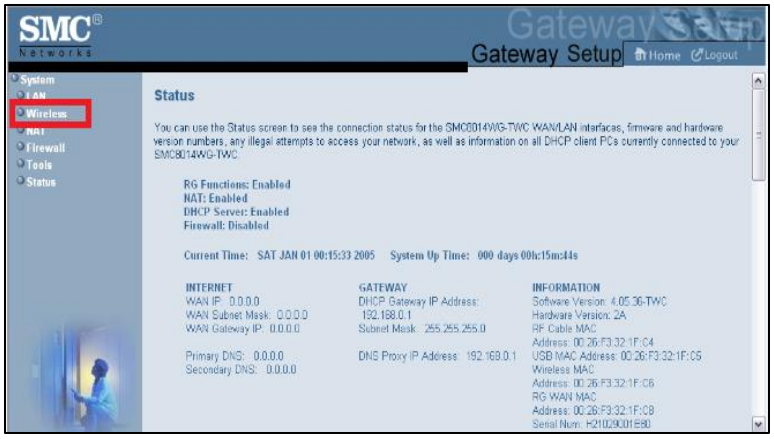

4. Para cambiar el nombre de la RED, seleccionar la opción **CHANNEL AND SSID**. En el cuadro SSID, se puede cambiar el nombre de la red y personalizarlo. Para almacenar los cambios se debe seleccionar la opción **APPLY** al final de la pagina.

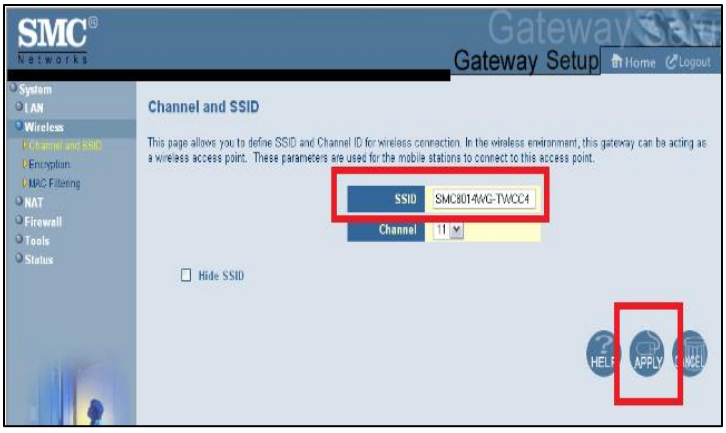

5. Para asignar una clave de seguridad debe seleccionar la opción **ENCRYPTION**, estos equipos tienen la capacidad de crear su propia clave WEP partiendo de cualquier combinación de letras o números que desee el cliente. Para esto, debe seleccionar la opción WEP y luego APPLY.

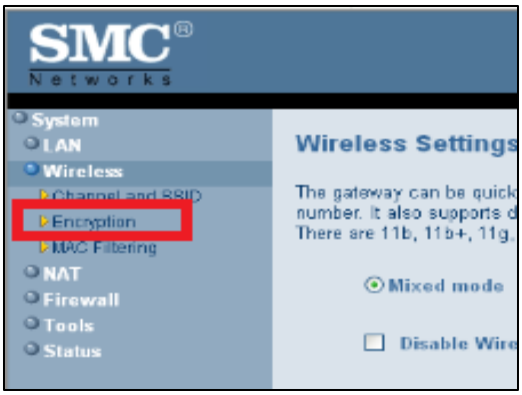

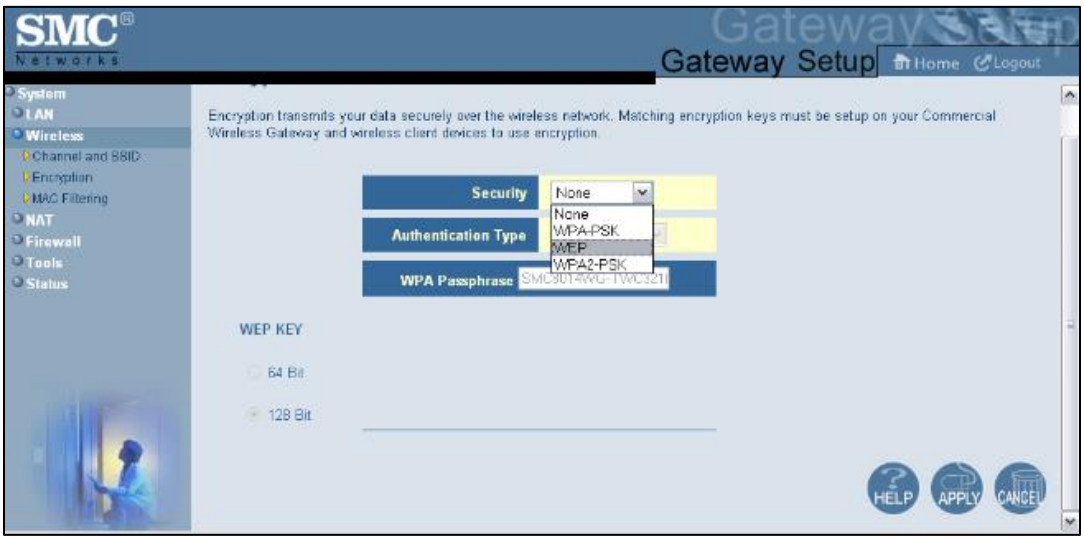

6. En el cuadro habilitado como **PassPhrase**, en la opción de 64bits, debe colocar una combinación de letras y números para que la interfaz logre crear la clave de la red WIFI. Al hacer click en el botón **Generate WEP Keys** la interfaz creara un conjunto de claves encriptadas que protejera la red WIFI.

7. La calve de la red será la que parecerá en la casilla bajo el nombre **Key 1**.

8. Para que el sistema almacene los cambios realizados, el cliente debe seleccionar la opción **APPLY** en la parte inferior de la pagina.

Nota: cuando las luces CABLE este intermitente y la luz de TRAFIC este apagada, esto indica que el servicio ha sido suspendido por morosidad o por retiro.